

吊り灯籠の電球交換方法

森屋仏壇店


時間が経過と電球が切れたり、緩みが原因で電気が消えてしまった際
下記方法で確認・交換を行ってください。



火袋を持ち上げるタイプ


火袋を持ち上げるタイプ

下部にある蓋を外すタイプ

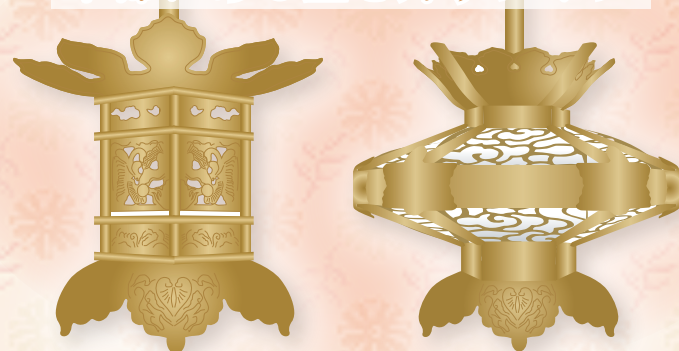


※この形の場合は下記の
2パターン場合があります


電球が緩んでいる場合があるのでご注意ください。

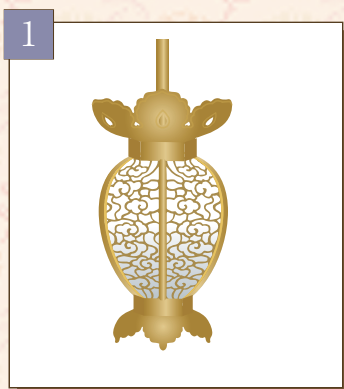


新しい吊灯籠では最も多い形の交換方法です。

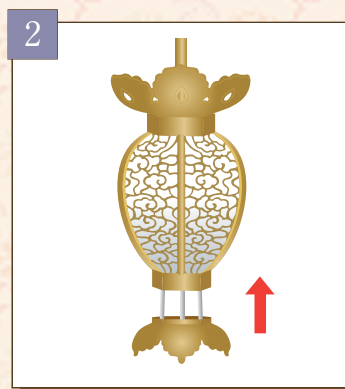

下を押さえながら、火袋を持ち上げます。

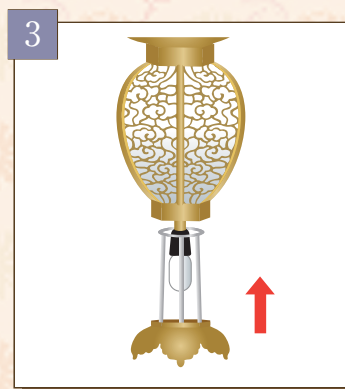

電球が見えたら手で押さえます。

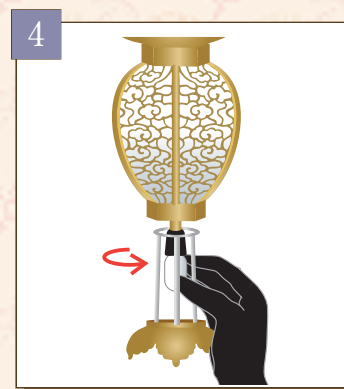


そのまま電球を回し、交換を行ってください。

下部にある蓋を外すタイプ


電球が緩んでいる場合があるのでご注意ください。




以前に購入された吊灯籠に多い形です。

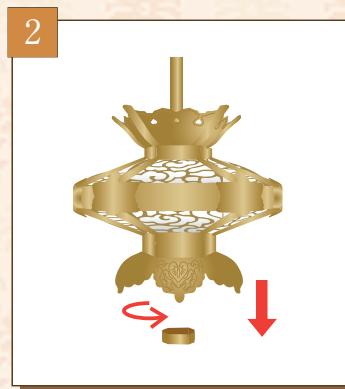

下部にあるキャップを回し外します。

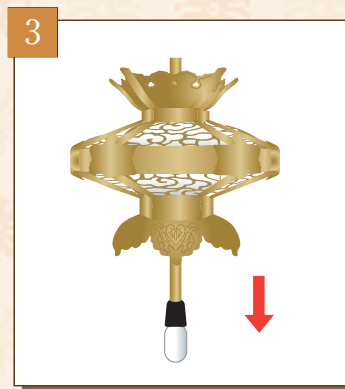

出てきた電球を下げます。

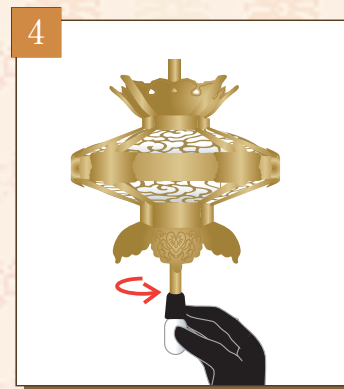

電球を落とさないよう注意しながら交換を行って下さい。

その他の形についてはお問い合わせ下さい。