


組み立て方

森屋仏壇


お客様に長年ご使用いただけますように、最初は多少かための**ホゾ調整**がしてありますので、左の説明の様に組み立てて頂きますようお願い致します。

1 下足

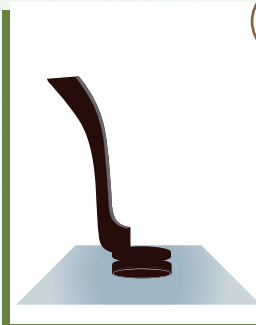


ロクロの穴に下足を1本ずつ垂直に差し込みます。
※畳や床に傷をつけないように、下に布等を敷いて組み立ててください。

2 三角

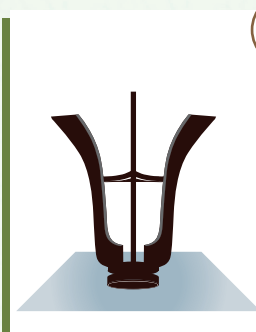


ロクロに下足を2本差し込んだ後、三角を下足に差し込み、最期に3本目の下足を差し込みながら、三角を下足に差し込みます。
※からくり三角は、下図を参照ください。

からくり三角の場合

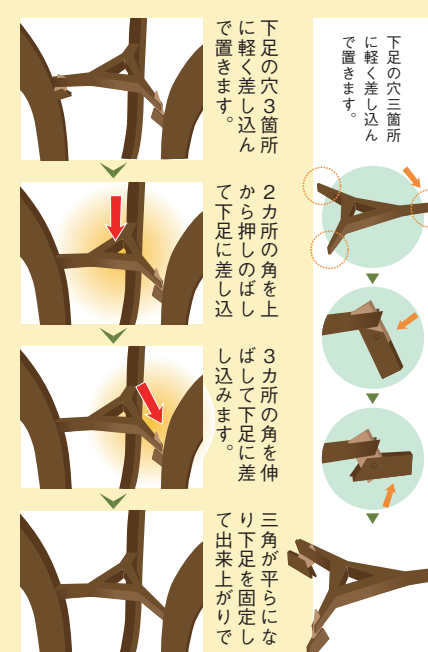


3 上足

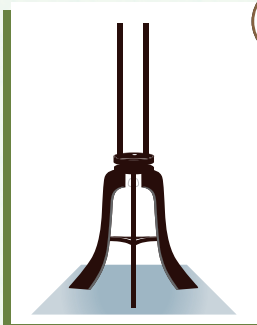


2本の上足をロクロに差し込みます。ひも掛け金具が両外になるように差し込んでください。

4 電球

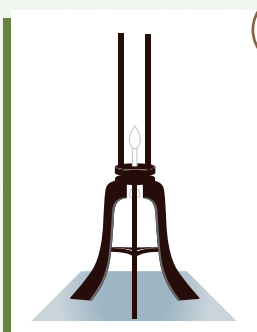


ソケットコードをロクロの中心の穴に通し、下からねじをしめ電球を付けます。回転の場合は電球に針を付け回転筒を被せます。

5 火袋

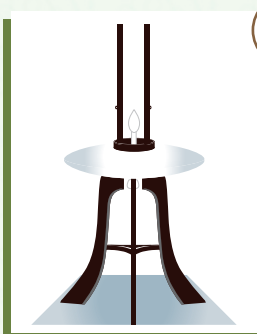


火袋を上足の上からロクロにはめ、ロクロに付いている2個の輪止め金具で火袋の下輪を固定します。
※プラスチック行灯は下輪をロクロにはめ、時計回りに回転させて固定します。

6 雲手

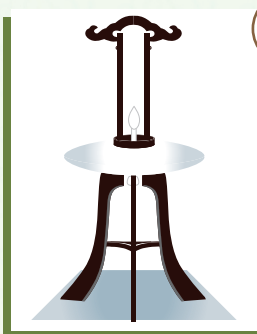


雲手を上足の両横の穴にひとつずつゆつくりと差し込みます。

7 房・完成

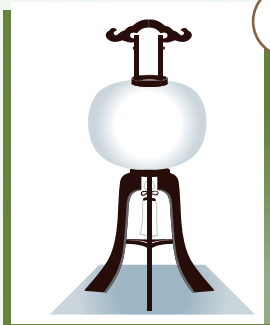

コードのネジ部分の房ロックに房を掛けます。最後に火袋のひもを持って上に引き上げ、ひも掛け金具に掛けて出来上がりです。

各部の名所

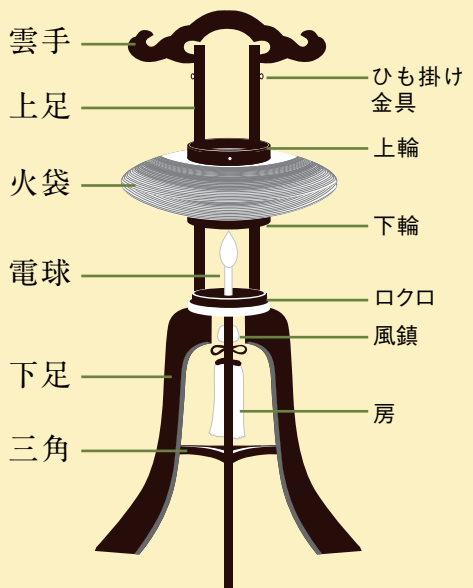

お取り扱い時のご注意

差し込んだ下足・上足などをねじったり、無理な力をかけるとホゾの凸部が根元から折れることがありますのでご注意ください。

保管時のご注意

収納時には、必ず防虫香を入れ、湿気の少ない場所に箱を平置きにして保管してください。立てて置かれると火袋が変形する場合があります。
※樟脳(ナフタリン)は、火袋・塗装・プラスチック部分などを溶かす恐れがありますので、絶対に使用しないでください。